

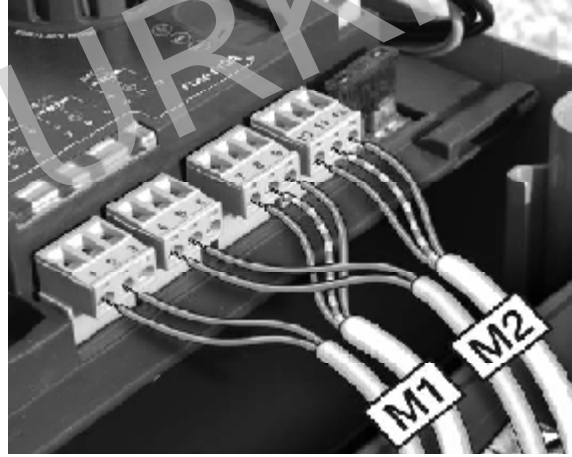


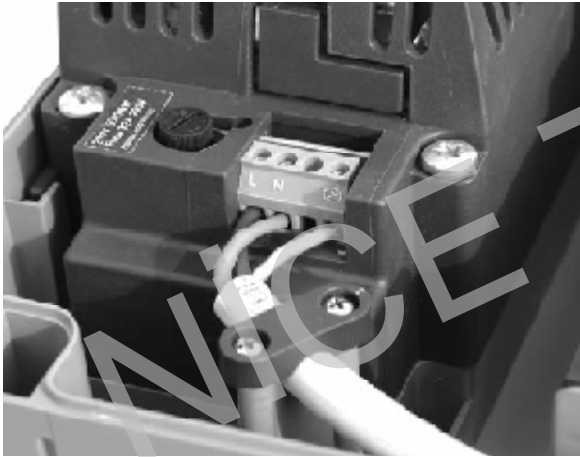


MC824H KONTROL ÜNİTESİ


Bluebus Opera Solemyo

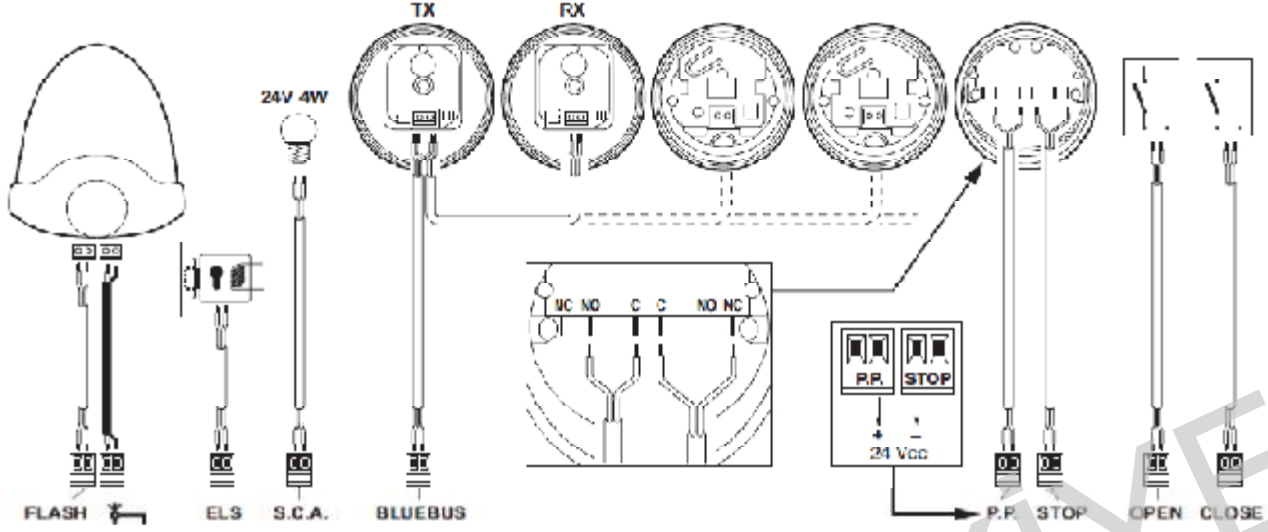


Kablo bağlantıları

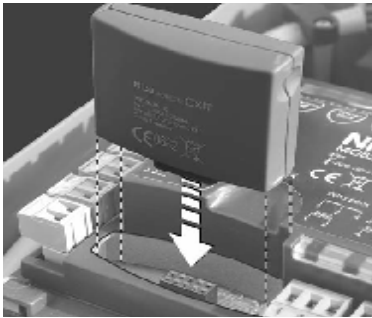

SMX Kumanda alıcısı

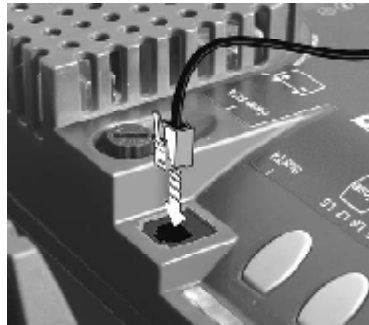

Opera sistemi ve O-View

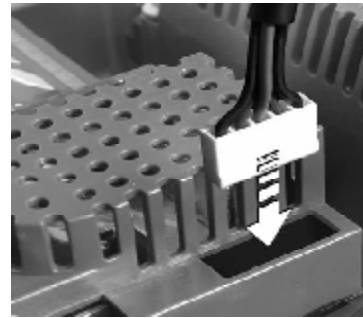

Solemyo güneş enerjisi

BAĞLANTILARIN YAPILMASI VE MOTORUN BAĞLANTI YAPILAN MALZEMELERİ TANIMASI

- 1) Motorların yerine montajı yapıldıktan sonra mekanik stopları açılma ve kapanma limitlerine göre sabitleyin ve kapıyı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten motoru manuel konumdan çıkarın.
- 2) Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra motora enerji verin
- 3) Motora enerji verdiğinizde L1-L2 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Bunun anlamı, motora bağlantısı yapılmış olan Flaşör, Fotosel vb.. gibi cihazların tanıtılma işleminin yapılmasıdır
- 4) Tanıtma işlemi için SET-OPEN butonlarının ikisine birden bas, basılı tut ve birkaç saniye sonra bırak.
- 5) Bıraktıktan sonra birkaç saniye bekle, L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır

MOTOR MODELİNİN TANITILMASI

- 1) L3-L4 ledleri yanıp sönmeye devam ederken SET-CLOSE butonlarının ikisine birden basın ve basılı tutun
- 2) L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın.
- 3) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin sağa sola hareketini yaptırın ve tanımlamak istediğiniz motor modelinin ledine getirdikten sonra SET butonuna basın ve L1 ledi flaş yaptıktan sonra bırakın.

LED	Motor
L1	MB4024 - MB5024 - HY7024 - HY7124
L2	ME3024
L3	TO4024 - XME2124
L4	TO5024
L5	TO7024

KANAT UZUNLUĞUNUN TANITILMASI

- 1) L3-L4 ledlerinin yanıp sönmeye başlaması motorun kanat uzunluğu tanıtma işlemine hazır olduğunu gösterir
- 2) L1 ledi yanıp sönmeye yaparken SET-CLOSE butonlarının ikisine birden basın ve basılı tutun. L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayıp M1 motoru kapanma yönüne hareket edecektir.
- 3) Motor açılma yönüne hareket ederse derhal enerjiyi kesip kontrol ünitesi üzerinden M1 üzerinde 7 ve 9 terminalindeki kabloları kendi arasında ve M2 üzerinde 10 ve 12 terminalindeki kabloları kendi aralarında yer değiştirin ve tekrar enerji verdikten sonra SET-CLOSE butonlarına tekrar basılı tutun ve M1 motoru hareket ettikten sonra bırakın
- 4) M1 yavaşça tamamen kapandıktan sonra M2 yavaşça tamamen kapanacak.
- 5) M2 ve M1 yavaşça tamamen açılacak
M1 ve M2 hızlı bir şekilde tamamen kapanacak ve limit programı tamamlanmış olacaktır.

PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

- 1) SET butonuna basılı tutun, L1 ledi yanıp sönmeye başlamaya başlayınca bırakın
- 2) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp SET butonuna basın ve bırakın.
- 3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 adımı tekrar uygulayın

L1 Otomatik kapanma

L2 Fotoselden geçtikten 5 sn sonra

L3 Her zaman kapat

L4 Bekleme modu (Bluebus)

L5 En üst seviyede ivme

L6 Flaşör 3 sn önce devrede

PROGRAM 2 (MOTOR AYARLARI)

- 1) SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
- 2) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
- 3) SET butonuna basın ve basılı tutun.SET butonu basılıyken OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca butonların hepsini bırakın
- 4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 4 adımı tekrar uygulayın

L1 Otomatik kapanma süresi

L1 5 saniye	L4 45 saniye	L7 120 saniye
L2 15 saniye	L5 60 saniye	L8 180 saniye
L3 30 saniye	L6 80 saniye	

L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları

L1 Aç-Dur-Kapat-Dur	L4 Apartman kilidi
L2 Aç-Dur-Kapat-Aç	L5 Apartman kilidi 2
L3 Aç-Kapat-Aç-Kapat	L6 Kısmi açma

L3 Motor Hızı

L1 Çok yavaş	L4 Hızlı	L7 Hızlı aç-yavaş kapat
L2 Yavaş	L5 Çok hızlı	L8 Hızlı aç-orta hız kapat
L3 Orta	L6 Aşırı hızlı	

L4 Kapı Duruş Gösterge fonksiyonları

L1 ---	L4 ---
L2 ---	L5 ---
L3 ---	L6 ---

L5 Motor Gücü

L1 Çok hafif kapı	L4 Orta ağırlıkta kapı	L7 Çok ağır kapı
L2 Hafif kapı	L5 Ağır kapı	L8 Maximum güç
L3 Orta kapı	L6 Çok ağır kapı	

L6 Kısmi Açma

L1 M2 açılmanın 1/4 ü kadar	L4 M1-M2 tamamen açılma
L2 M2 açılmanın 1/2 si kadar	L5 M1-M2 açılmanın 1/4 ü kadar
L3 M2 açılmanın 3/4 ü kadar	L6 M1-M2 açılmanın 1/2 si kadar
	L7 M1-M2 açılmanın 3/4 ü kadar

FONKSİYON SİLME VEYA YENİLEME

- *** Motor ayarlarına girip yeni çalışma ayarı yaptığınızda eskisini iptal edecektir.
- *** On-Off fonksiyonlarını kapatmak istediğinizde fonksiyonu ayarlayacakmış gibi programa girip hiçbir ayar yapmadan tekrar SET butonuna birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda o fonksiyonu tamamen iptal edecektir.