

Thor2551 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Faz | * Flaşör 220 Volt AC dir. |
| 2 Nötr | * Fotosel bağlanmazsa 7-9-10 köprülenmelidir. |
| 3 Flaşör | * Fotosel bağlanırsa 7-9 Köprülenmelidir. |
| 4 Flaşör | |
| 5 0 VAC | |
| 6 24 VAC | |
| 7 Ortak Uc | |
| 8 SCA | |
| 9 ACİL Stop | |
| 10 Fotosel Kontak Ucu | |
| 11 Aç-Dur-Kapat | |
| 12 Aç butonu kontak ucu | |
| 13 Kapat butonu kontak ucu | |

DIP SWITCH FONKSİYONLARI :

- 1) Off: Manual çalışma.
On : Otomatik çalışma.
 - 2) On : Otomatik kapanma devrede.
 - 3) On : İlk komutu tamamlamadan ikinci komutu kabul etmez.
 - 4) On : Flaşör 2 sn.önce devrede.
 - 5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapanma devrede.
 - 6) On : Fotosel açmada da devrede.
 - 7) On : Yavaş başla.
 - 8) On : Yavaş dur.
 - 9) On : Elektronik fren.
 - 10) Fonksiyonsuz.
- TLM: Çalışma süresi
TP : Otomatik kapanma bekleme süresi
F : Motor gücü
L : Kumanda öğrenme butonu

Kumanda Tanıtımı

- * Karta 2 şekilde kumanda alıcısı bağlanabilir.
- 1) Soketli FLOXIR kumanda alıcısı takılır.
 - 2) Harici kablolu kumanda alıcısı takılabilir.

FLOXIR alıcısına Kumanda tanıtımı

- 1) Alıcının üstündeki butona basıp çekin.
- 2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
- 3) 10 saniye sonunda elinizi çekin.
- 4) Alıcının üzerindeki LED sönünce kumandanızı kullanabilirsiniz.

Harici kablolu kumanda alıcısı tanıtımı


Elektriksel Bağlantı

SMX2	Kartta bağlantı
kırmızı	6
siyah	5
beyaz	7
beyaz	11

- * Kumanda tanımlama işlemi için alıcının üstündeki butona basın ve çekin. kumandanın üzerindeki butona 10 sn basılı tutun. alıcının üzerindeki LED sönene kadar bekleyiniz.

Kumanda Silinmesi

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;
 - 1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin.
 - 1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.
 - 1c) Arka arkaya 3 kez yanıp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin.
(3. ışığın sönmelerini beklemeyin.)
 - 1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır.
 - 1e) Yeşil LED'in tamamen sönmelerini bekleyin.

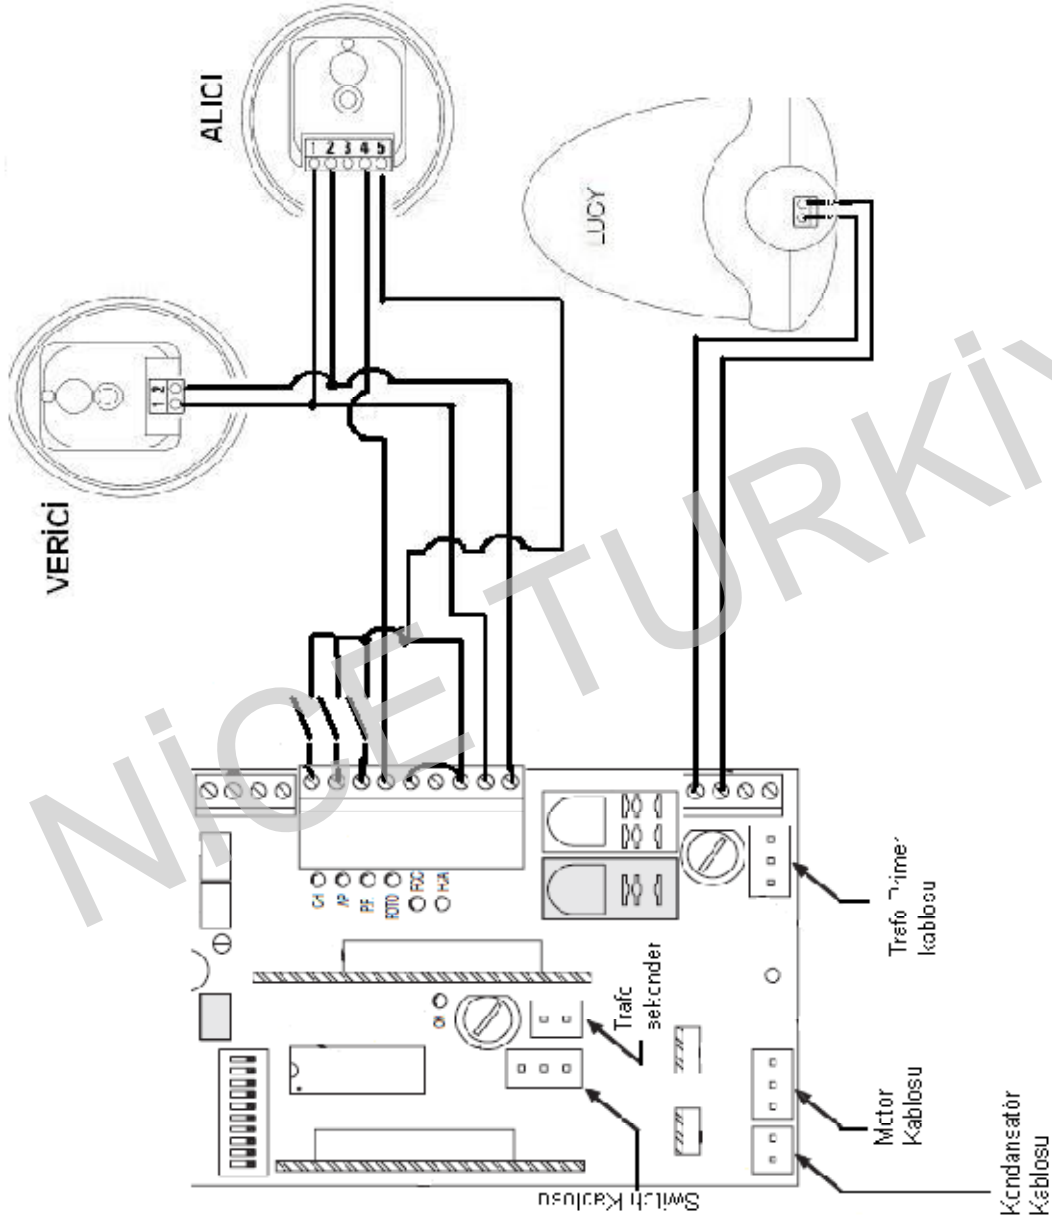

TP Otomatik kapanma bekleme süresini ayarlarsınız.

TLM Motorun yürüme boyunu uzatırsınız.

F Motorun kuvverini artırma için kullanılır.

* Bu trimpotlar saat yönüne doğru atılır saat yönünün tersine doğru azaltılır.

Çıkabilecek Sorunlar

* Butondan elimi çekince motor duruyor.
1 nolu dipswitchi yukarı ON konumuna alınız.

* Kapı kapanırken fotoselin önünden geçince kapı kapanmaya devam ediyor ve kapı açılırken fotoselin önünden geçince kapı durup tekrar kapatıyor.
Motordan gelen motor kablosunu ve switchlerden gelen switch kablosunu kartın üzerine gir dikleri yerden çıkarıp ters çevirip takınız.

* Kapı çalışmıyor.
Kontrol kartı üzerinde bağlanması gereken köprüleri doğru yaptığınızdan emin olun.
Fotosel bağlantınızı doğru yaptığınızdan emin olun.

NICE TÜRKİYE